ODYS DPF-Vario
MANUAL DEL USUARIO

ES

ENHORABUENA por la compra de su marco de fotos digital de con LCD de 7''. Lea atentamente y siga todas las instrucciones y advertencias que se proporcionan en este Manual del usuario y las que incluye el producto antes de comenzar a utilizarlo. El no cumplimiento de estas advertencias podría provocar lesiones personales o daños en el marco de fotos digital. Recuerde también que debe guardar este Manual del usuario en un lugar seguro para consultas futuras.

Importante: Guarde la caja original y todo el material de embalaje para futuros envíos.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Manipulación correcta del marco de fotos digital

Manipule siempre con cuidado el marco de fotos digital. Evite tocar la pantalla de LCD ya que la grasa natural de la piel es, con frecuencia, difícil de limpiar.
Coloque siempre el marco de fotos digital sobre una superficie nivelada y estable. Las superficies inestables puede provocar que el marco de fotos digital se incline y caiga, provocando posibles daños o lesiones.

Evite exponer el marco de fotos digital a la luz directa del sol o a altas temperaturas, ya que podrían dañarlo o acortar su vida útil. No lo coloque cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción u otras aplicaciones que generen calor. Oriente el marco de fotos digital en dirección opuesta a la luz del sol para reducir los brillos.

Evite exponer el marco de fotos digital a la lluvia, agua, vaho o humedad. No lo coloque en cuartos de baño o en la cocina cerca del fregadero o en lugares en los que pueda entrar en contacto con el agua.

No coloque nunca objetos afilados ni pesados sobre el panel de LCD, el marco o el cable de alimentación.

MADE TO ENTERTAIN

Tomas de corriente sobrecargadas
Evite sobrecargar la toma de corriente a la que vaya a conectar el marco de fotos digital. La sobrecarga de las tomas de corriente o los alargadores de cable puede provocar sobrecalentamientos, incendios o descargas eléctricas. Utilice exclusivamente tomas de corriente polarizadas o con toma de tierra.

Protección del cable de alimentación

Minimice el desgaste del cable de alimentación. El cable de alimentación debe mantenerse siempre alejado de zonas transitadas y debe evitarse que entre en contacto con otros objetos. No coloque el cable debajo de alfombras ni moquetas. No doble el cable excesivamente, ni lo apriete o retuerza. Compruebe regularmente el estado del cable y observe si presenta daños en los extremos. Compruebe regularmente el estado del cable y observe si presenta daños en los extremos.
Ventilación
Las aberturas y ranuras que hay en el marco de fotos digital sirven para su ventilación. Para asegurar un funcionamiento fiable del producto y para protegerlo contra sobrecalentamientos, no bloquee ni tape estas aberturas. Mantenga el marco de fotos digital a una distancia mínima de cuatro (4) pulgadas de cualquier pared para asegurar un flujo de aire adecuado y su ventilación. A temperaturas muy altas pueden producirse fallos de funcionamiento o incendios.

Para asegurar una ventilación correcta, no bloquee las aberturas colocando el marco de fotos digital sobre camas, sofás, alfombras o superficies parecidas. No lo coloque en lugares profundos como librerías o estanterías cerradas, a no ser que disponga de una ventilación adecuada.

ES

Otras observaciones y precauciones

Precaución: No desmonte nunca la funda de plástico. En el interior no hay piezas que haya que reparar. El marco de fotos digital contiene piezas de alta tensión. Si las toca pueden producirse lesiones personales de gravedad.

No intente realizar las reparaciones por sí mismo. La garantía no cubre las reparaciones o intentos de reparación realizadas por terceros distintos al distribuidor autorizado. Avise al personal cualificado del servicio técnico cuando necesite servicio o reparación.

Si el marco comienza a desprender humo, a emitir ruidos anormales u olores extraños, apáguelo inmediatamente y desconecte el cable de alimentación. Avise al centro de asistencia técnica del distribuidor autorizado.

Si el marco de fotos digital no se va utilizar durante un largo periodo de tiempo, desconecte el cable de alimentación.

Limpieza del marco de fotos digital

• ASEGÚRESE DE QUE EL MARCO DE FOTOS DIGITAL ESTÁ APAGADO
• NUNCA ROCÍE DIRECTAMENTE SPRAY O LÍQUIDO SOBRE LA PLANTALLA O LA FUNDA DE PLÁSTICO

Para limpiar la pantalla:

1. Limpie la pantalla con un paño limpio, seco y que no desprenda fibras. Al hacerlo, eliminará el polvo y las partículas.
2. Si aún así no queda limpia, aplique una pequeña cantidad de limpiador sin alcohol ni amoniaco sobre un paño limpio, seco y que no desprenda fibras y limpie con el mismo la pantalla.

Para limpiar la funda de plástico:

1. Utilice un paño suave y seco.
2. Si aún así no queda limpia, aplique una pequeña cantidad de limpiador suave, no abrasivo, sin alcohol ni amoniaco sobre un paño limpio, seco y que no desprenda fibras y limpie con el mismo la superficie.

Para limpiar el marco:

Utilice un paño suave y seco.

Exención de responsabilidad

El Distribuidor autorizado no recomienda el uso de limpiadores con base de alcohol o amoniaco para la limpieza de la pantalla y de la funda de plástico. Existen informes que revelan que algunos limpiadores químicos dañan la pantalla y / o la funda de la pantalla. El Distribuidor autorizado declina toda responsabilidad por los daños derivados del uso de cualquier limpiador con base de alcohol o amoniaco.

MADE TO ENTERTAIN

Aviso sobre protección medioambiental

Este producto no se puede desechar en la basura doméstica del modo habitual al final de su vida útil, sino que deberá entregarse en un punto de recogida para reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. El símbolo que figura en el producto, en el Manual del usuario y en el embalaje así lo indica.

Los materiales son reciclables en función de su identificación. Al reutilizar materiales reciclados o al reciclar de cualquier otro modo los aparatos usados estará contribuyendo a la protección del medioambiente. Pregunte a las autoridades de su localidad la ubicación de los puntos de recogida.

ES

Introducción al diseño

ARRIBA

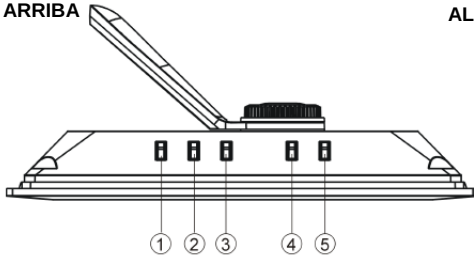

AL FRENTE

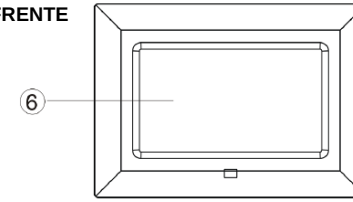

ABAJO

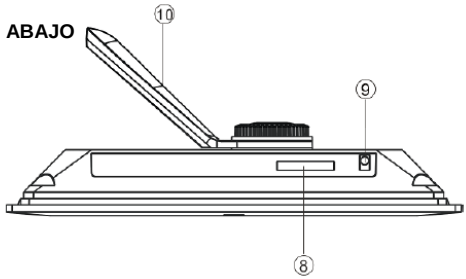

ATRÁS

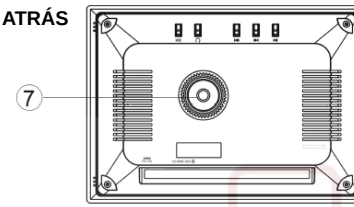

Botón		Función
①	⏯	Reproducción o pausa.
②	⏮	Saltar a la foto anterior.
③	⏭	Saltar a la foto siguiente.
④	↷	Giro de la imagen.
⑤	**MODE**	Cambio del tipo de visualización en.
⑥		Pantalla LCD.
⑦		conexión de Soporte.
⑧		Ranura para tarjeta SD.
⑨		Interfaz de conexión (Nota 1)
⑩		Soporte

Nota 1: Al desconectar el adaptador de potencia la máquina dejará de funcionar durante mucho tiempo, por lo que se recomienda desconectarlo si el dispositivo no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo. Recuerde: una vez que haya desconectado el adaptador de potencia, se restablecerán todos los ajustes realizados en el marco de fotos por sus valores predeterminados.

Fernbedienung

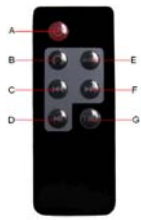

A Encendido / Apagado
B Giro de la imagen.
C Saltar a la foto anterior.
D Reproducción o pausa.
E Cambio del tipo de visualización en.
F Saltar a la foto siguiente.
G Ajuste del intervalo de tiempo de visualización de la fotografía.

ES

Accesorios

- Adaptador de potencia
- Mando a distancia (incl. pila)
- Tres cuadros para cambiar
- Manual del usuario
- Soporte
- Garantía

Primeros pasos

Colocar el marco de fotografías

Inserte el pie en la abertura prevista para ello tal como se indica.

A continuación gire el pie en sentido horario hasta encajar el pie.Firme el pie en la posicion preferida. Para retirar el pie, gírelo en dirección contraria.

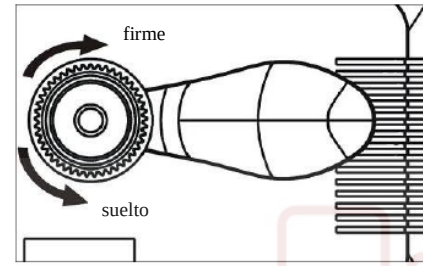

Instalación de la tarjeta de memoria

Introduzca la tarjeta SD/MMC/MS donde guarda las fotos en la ranura para tarjetas del marco de fotos.

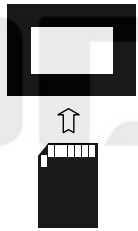

MADE TO ENTERTAIN

- No cambie la tarjeta SD/MMC/MS cuando el marco de fotos esté conectado. Si desea cambiar la tarjeta, desconéctelo antes de hacerlo.
- Introduzca la tarjeta en la posición correcta. Al introducir la tarjeta, no la fuerce para evitar daños en la misma o en el componente del marco de fotos digital. Compruebe que la dirección de inserción es correcta, si no puede introducirla.
- No introduzca ni tire de la tarjeta de memoria cuando esté leyendo información.

Conexión del suministro

Introduzca un extremo del adaptador de potencia en el enchufe de alimentación de CA y el otro extremo en el enchufe de CC que hay en la parte de atrás del marco de fotos.

Conexión

Es marco de fotos se puede encender automáticamente al conectarlo al suministro eléctrico.

Desconexión

Al desconectar el suministro eléctrico, el marco de fotos digital se apagará.

ES

❍ **Descripción de funciones**

Tras la conexión el marco de fotos comenzará a mostrar las fotografías automáticamente.

Pulse el botón **TIME** (Mando a distancia) para ajustar el intervalo de visualización de la fotografía. Existen 10 opciones de 5, 15, 30 y 60 segundos; 5, 15, 30 y 45 minutos, 1 hora e indefinidamente.

(Nota: El ajuste solo permite controlar el tiempo de visualización de las fotografías, sin contar con el tiempo de lectura de las mismas. Algunas veces este tiempo puede alargarse dependiendo del tamaño o formato de la fotografía)

Pulse el botón **MODE** para cambiar de tipo de visualización. Existen 4 opciones de visualización: total, original, encuadre automático y pan scan.

Modo	Descripción
Total (fill)	Se extiende el marco para llenar toda la pantalla
Original	Ajusta el marco al tamaño original de la fotografía
Encuadre automático (auto fit)	Ajusta automáticamente la pantalla a los límites superior e inferior
Pan scan	Recorta la imagen automáticamente para mostrarla a pantalla completa

Pulse ↷ para girar la imagen (gira la imagen 90º cada vez que se pulsa).

Pulse el botón ⏯ para pausar la reproducción de la fotografía. Vuelva a pulsar el botón ⏯ para volver al modo de reproducción normal. Pulse el botón ⏭ que hay debajo del botón para reproducir y pausar para pasar a reproducir el siguiente archivo.

Pulse el botón ⏮ para pasar a reproducir el archivo anterior.

Datos técnicos

Pantalla de visualización de LCD	7″ TFT LCD, 480×234 píxeles
Formato de archivos	JPEG
Medio de almacenamiento	Tarjeta SD / MMC / MS
Adaptador de potencia	Entrada de 110~240 CA，salida de 5V CC

MADE TO ENTERTAIN

Términos de garantía

ES

Los siguientes términos de garantía contienen las condiciones y el alcance de nuestras prestaciones de garantía y no afectan a nuestras obligaciones legales y contractuales de garantía.

La garantía concedida para nuestros productos está sometida a las siguientes condiciones:

1. La garantía de los productos Odys tiene una validez de 24 meses. Dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de compra repararemos gratuitamente los daños o deficiencias en el producto según las siguientes condiciones de garantía. Transcurridos 12 meses desde la fecha de compra se realizarán reparaciones dentro de la garantía cuando las deficiencias o defectos sean imputables a fallos de fabricación.
   La garantía no incluye las pilas y otros componentes considerados como bienes de consumo, piezas que se pueden romper con facilidad, como vidrio o plástico, ni otros defectos causados por el desgaste normal. No existe obligación de prestación de garantía por pequeñas diferencias con las cualidades del producto a tomar en consideración contractual cuando éstas no afecten al valor y a la utilidad del producto, por daños causados por influencias químicas o electroquímicas, por agua o por circunstancias anormales.
2. La prestación de garantía tiene lugar mediante la reparación o reemplazo gratuitos según nuestra elección. AXDIA se reserva el derecho a reemplazar el aparato por uno de igual valor en el caso de que el producto que se nos haya enviado no se pueda reparar en un plazo de tiempo y en un marco de costes adecuados. Igualmente, el producto se podrá cambiar por un modelo del mismo valor. No se podrán exigir reparaciones in situ. Las piezas reemplazadas o sustituidas pasarán a ser de nuestra propiedad.
3. Se pierden los derechos de garantía si se llevan a cabo reparaciones o manipulaciones por parte de personas que no hayan sido autorizadas por nosotros, o si nuestros productos son dotados de complementos o accesorios no adecuados para ellos.
4. Las prestaciones de garantía no suponen una prorrogación del plazo de garantía ni constituyen uno nuevo. El plazo de garantía de los repuestos montados finaliza con el plazo de garantía de todo el producto.
5. Quedan excluidas pretensiones que excedan lo anterior o de otro tipo, especialmente las de indemnización por los daños producidos fuera del producto siempre que no exista obligación legal para ello. No nos responsabilizaremos de los daños casuales, indirectos o de otro tipo que tengan como consecuencia restricciones en el uso, pérdidas de datos, mermas de beneficios o fallos de funcionamiento.

Validación de un caso de garantía

1. Para poder hacer uso del servicio de garantía, deberá ponerse en contacto con el centro de servicios de AXDIA vía Email, fax o teléfono (los datos de contacto se encuentran más abajo). Además, podrá disponer de nuestro formulario de servicio en nuestra página web o en el dorso de los términos de garantía.
2. El centro de servicio de AXDIA intentará diagnosticar y resolver su problema. Si se determina un caso de garantía, recibirá un número RMA (Return Material Authorization) y se le pedirá enviar el producto a AXDIA.

ATENCIÓN: AXDIA sólo aceptará los envíos que lleven un número RMA.

Para el envío del producto se debe observar lo siguiente:

1. El envío se debe hacer libre de gastos, asegurado y de forma adecuada para el transporte. No se deben incluir accesorios del producto (como cables, CDs, tarjetas de memoria, manuales, etc.), a nos ser que el centro de servicios de AXDIA le haya indicado lo contrario.
2. El número RMA se debe anotar visible y legible desde fuera en el embalaje.
3. Se debe adjuntar un copia del comprobante de compra como prueba para la garantía.
4. Una vez que el producto enviado llegue a nuestro poder, AXDIA lleva a cabo las prestaciones de garantía y envía el producto de vuelta, libre de gastos de envío y asegurado.

Fuera de la garantía

AXDIA tiene derecho a rechazar pretensiones de servicio fuera del plazo de la garantía. Si AXDIA acepta la prestación de servicios fuera del plazo de garantía, se facturarán todos los costes de reparación y de transporte. AXDIA no aceptará envíos no autorizados previamente mediante número RMA (Return Material Authorization).

MADE TO ENTERTAIN